


# Installationsanvisning för solvärmemattor

Mattorna installeras enligt nedan:

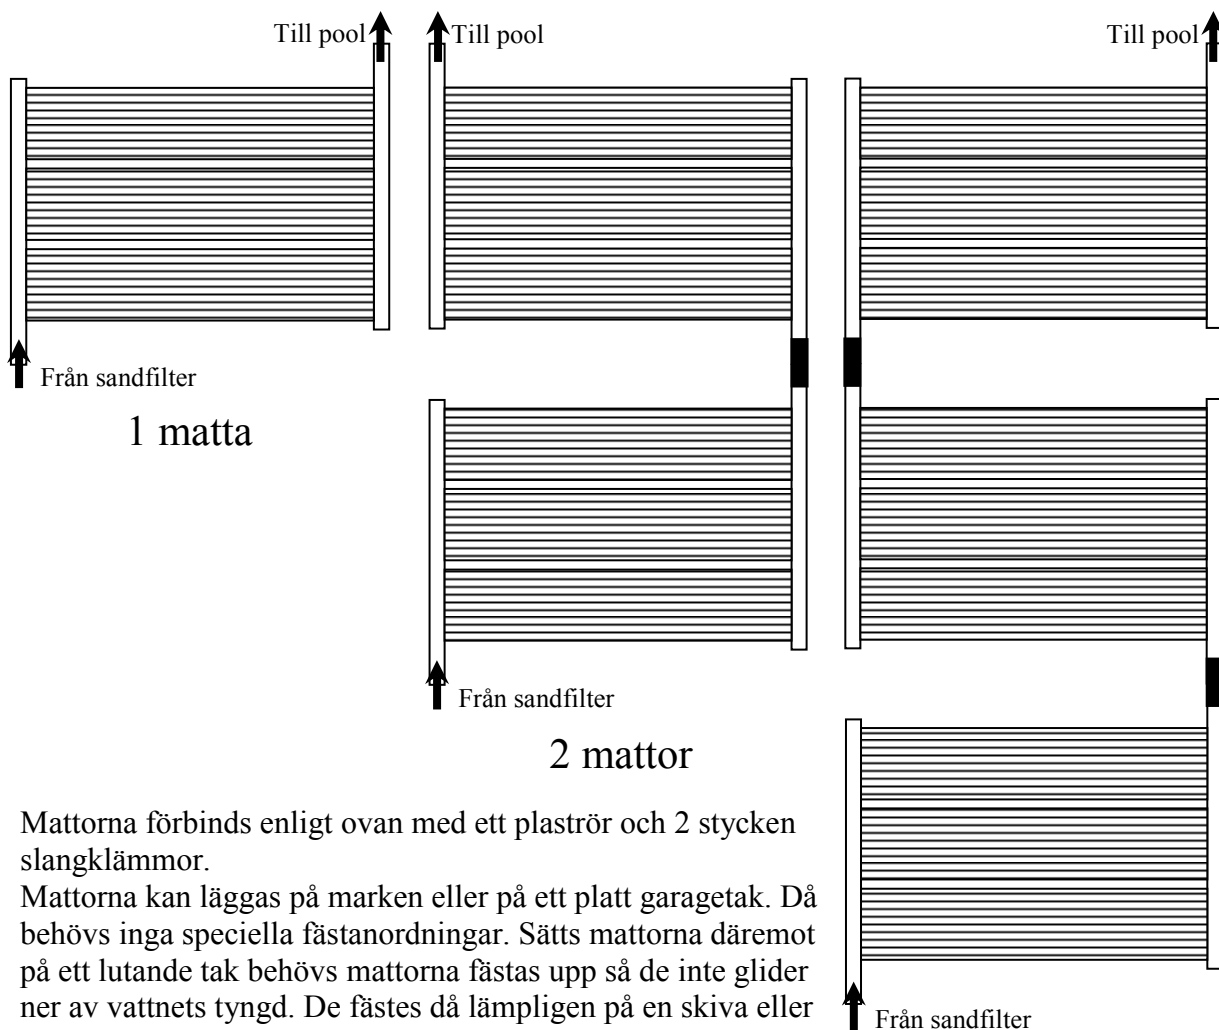

1 matta

2 mattor

3 mattor

Och så vidare med  
4,5 ...

Mattorna förbinds enligt ovan med ett plaströr och 2 stycken slangklämmor.

Mattorna kan läggas på marken eller på ett platt garagetak. Då behövs inga speciella fästeanordningar. Sätts mattorna däremot på ett lutande tak behövs mattorna fästas upp så de inte glider ner av vattnets tyngd. De fästes då lämpligen på en skiva eller en ram med små skruvar med bricka eller vanlig häftklammer i överkanten på varje individuell mattremsa. Använd utrymmet mellan kanalerna för att fästa skruv/klammer. Var noga med att inte göra hål på vattenkanalen. Lutar taket kraftigt kan man använda något "sättlim" mellan matta och skiva/ram.

Vattnet skall alltid gå in från den lägsta punkten och tas ut till poolen högst upp.

Mattorna bör tas ner på vintern.

**OBS!**

Mattorna är för utomhusbruk och vissa läckage kan förekomma. Eventuella små läckor kan åtgärdas med samma lim som är i lagningsatsen. Små läckage tätar ofta sig själva och efter ett tag är mattorna täta om inte trycket är för högt.

För högt tryck kan också orsaka läckage, så använd trevägssettet för att ställa in ett jämnt och bra flöde genom mattorna. Då ger också mattorna bäst värmeeffekt.